


Verlegeanleitung Installation Guide


www.igg.de

iGGtex Erosionsschutzgewebe 2,0 m iGGtex woven geotextiles 2.0 m

Böschung <1:1 slope <1:1
2-3 Pflöcke/m² 2-3 pins/m²

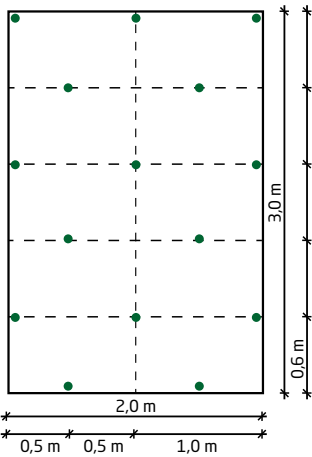


Böschung ≥1:1 slope ≥1:1
4-6 Pflöcke/m² 4-6 pins/m²

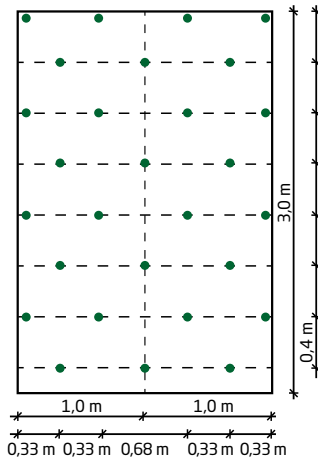


iGGmat Erosionsschutzmatten 2,4 m iGGmat erosion control blankets 2.4 m

Böschung <1:1 slope <1:1
2-3 Pflöcke/m² 2-3 pins/m²

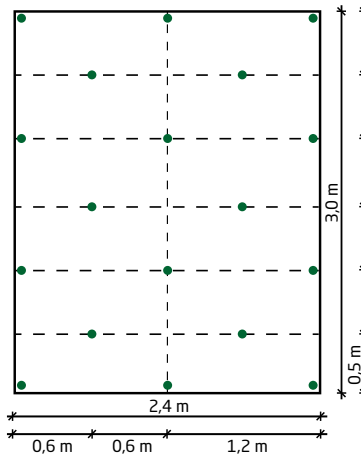

Böschung ≥1:1 slope ≥1:1
4-6 Pflöcke/m² 4-6 pins/m²

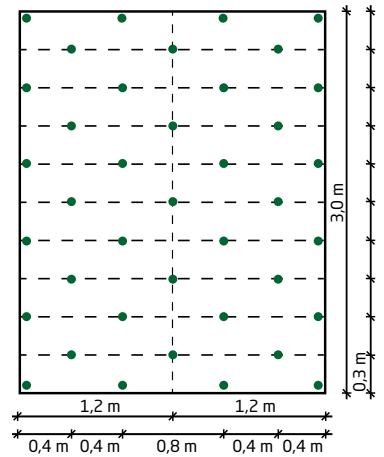

Geotextil durch Eingraben an der Böschungskrone sichern
Secure the blanket on top of the slope by digging one end into the soil

Holzpflock, Drahtbügel
Fixing pins

Hauptwindrichtung
Main wind direction

Geotextil am Böschungsfuß eingraben
Secure the other end at the bottom of the slope by digging it into the soil

Detail Böschungskrone
Detailed drawing showing the top of the slope